


## Информация об изделии


Данный раздел знакомит вас с аппаратной частью устройства.

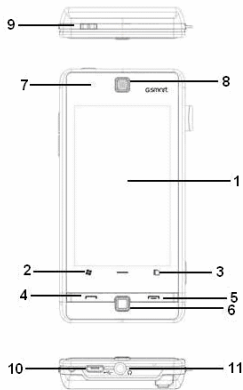


№	Элементы	Функции
1	Сенсорный экран	Экран телефона. Элементы на экране выбираются пером (стилусом).
2	Клавиша «Windows»	Открывает меню «Пуск».
3	Клавиша «Настройки телефона»	Открывает экран настроек телефона.
4	Кнопка «Вызов»	Позвонить / Ответить на звонок.
5	Кнопка «Отбой»	Завершение звонка / Возврат к экрану «Сегодня» из других экранов.
6	Кнопка «Ввод»	Активация функции значка, выбранного на экране.

7	Индикатор	Цвет индикатора показывает различные состояния устройства. <b>Красный:</b> Включена зарядка. <b>Зеленый:</b> Обнаружена сеть мобильной связи. <b>Синий:</b> Включена сеть Bluetooth, Wi-Fi, GPS.
8	Приемник / Динамик	Воспроизведение голоса и мелодий.
9	Кнопка «Питание»	Прижмите на несколько секунд, чтобы включить/выключить устройство.
10	Гнездо MicroUSB	Подключение кабеля USB для зарядки батареи, синхронизации данных с настольным

		ПК и передачи данных. Также используется для подключения гарнитуры.
11	Разъем для наушников	Для прослушивания музыки через наушники.

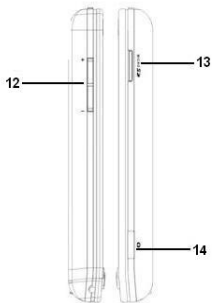

12	<b>Клавиша «Громкость»</b>	Для регулировки громкости переместите эту клавишу вверх или вниз.
13	<b>Гнездо карты MicroSD</b>	Для установки карты памяти MicroSD.
14	<b>Кнопка «Камера»</b>	Для включения камеры.
15	<b>Объектив камеры</b>	Камера сзади устройства для съемки качественных видеоклипов и фотографий с разрешением 3 Мпикс.

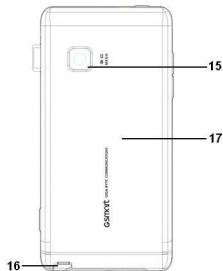

№	Элементы	Функции
16	Перо	Перо используется 2 способами: *Касание: коснитесь пером нужного элемента и отнимите его от экрана. Прижатие: прижмите перо к

		нужному элементу до появления всплывающего меню.
17	Крышка батареи	Сняв крышку батареи, установите батарею и вставьте в держатель SIM-карту. Уберите перо и крышку батареи. Найдите кнопку сброса. Прижмите кнопку для сброса настроек телефона.

## Батарея

Изделие поставляется со сменной перезаряжаемой литий-полимерной батареей. Время работы батареи в режиме ожидания и в режиме разговора зависит от вашей сети и от интенсивности использования телефона.

**Примечание:** Использование с этим телефоном батарейных блоков или адаптеров питания (зарядных устройств), не рекомендованных (не одобренных) компанией GSmart, может представлять опасность и может привести к аннулированию любых разрешений и гарантий в отношении этого изделия. Когда зарядник не используется, отсоединяйте его от источника электроэнергии.

### **Откройте крышку батареи**

Протолкните крышку батареи вверх и снимите ее.

### **Зарядка батареи**

Перед первым использованием устройства требуется установить батарею и выполнить полную зарядку.

Батарею можно зарядить двумя способами:

1. Универсальный адаптер питания: Включите адаптер питания в подходящую сетевую розетку и вставьте соединитель в зарядное гнездо устройства. Зарядка батареи начнется автоматически.
2. Кабель USB: Подключите устройство к ПК с помощью кабеля USB из комплекта поставки.

### **Кнопка питания**

Кнопка питания сверху устройства используется для его включения и выключения.

Для снижения энергопотребления можно уменьшить уровень яркости и время подсветки экрана.

Коснитесь «Пуск» > «Настройка» > «Электропитание» > вкладка «Дополнительно» и выберите время подсветки. Эта настройка позволяет экономить энергопотребление.

### **Заряд батареи**

Коснитесь «Пуск» > «Настройка» > «Электропитание» > вкладка «Аккумулятор». Уровень заряда отображается в строке состояния.

### **Спящий режим**

1. Спящий режим – это режим пониженного потребления энергии для экономии заряда батареи. Телефон автоматически переходит в спящий режим после определенного периода бездействия. Перевести устройство в спящий режим можно и вручную – нажатием кнопки питания. Подсветка экрана погаснет и устройство перейдет в спящий режим. Когда устройство находится в спящем режиме, оно не отвечает ни на

какие действия и прикосновения к экрану или клавиатуре.

2. Для выхода из спящего режима нажмите кнопку питания еще раз.
3. Вы можете настроить время перехода в спящий режим. В спящий режим устройство переходит автоматически, когда в течение заданного времени с телефоном не совершалось никаких действий.
  - Коснитесь «Пуск» > «Настройка» > «Электропитание» > вкладка «Дополнительно».
  - Выберите нужный период времени на вкладке «Питание от аккумулятора» или «Внешнее питание».
  - Нажмите «ОК» для сохранения настройки.

## **SIM-карта**

Перед установкой/извлечением SIM-карты убедитесь, что устройство выключено и не подключено ни к какому источнику питания.

1. Протолкните крышку батареи вверх и снимите ее.
2. Найдите держатель SIM-карты в верхней части устройства.
3. Вставьте SIM-карту в держатель, расположив

SIM-карту металлическими контактами вниз.

4. Пожалуйста, не забудьте защелкнуть SIM-карту для ее безопасной фиксации.  
Если вы не защелкните SIM-карту, устройство не будет активировано и Вы не сможете закрыть крышку батареи.  
Защелка SIM-карты находится в верхнем правом углу устройства.
5. Вставьте батарею обратно в гнездо батареи и верните крышку батареи на место.
6. Вдвиньте крышку батареи на место до щелчка.

## **Запирание/отпирание устройства**

1. Заприте устройство:  
Чтобы запереть устройство нажмите «Пуск» > «Блокировка». Запертое устройство не реагирует на касания экрана или ввод с клавиатуры.
2. Отпирите устройство:  
Чтобы отпереть устройство сдвиньте ярлык «Блокировка» на экране.

**Примечание:** Процедура записывания/отписывания устройства выполняется на экране «Блокировка» в ОС «Стандартная Windows».

### Настройка дополнительной защиты

Установите личный пароль для защиты телефона. Надежный пароль должен состоять не менее чем из 7 символов, представляющих собой комбинацию из заглавных и строчных букв, цифр и знаков препинания.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > «Блокировка»
2. Чтобы включить эту функцию, укажите, как долго устройство должно находиться в выключенном состоянии, прежде чем запросить пароль для использования. Коснитесь «Запрос при бездействии устройства:».
3. Выберите тип пароля, который вы хотите использовать: Надежный буквенно-цифровой или простой ПИН.
4. Введите пароль, а затем введите его еще раз в поле «Подтвердить».
5. На вкладке «Подсказка» можно указать подсказку к паролю на случай, если вы забудете пароль. Эту подсказку смогут видеть другие.


6. На вкладке «Экран» можно изменить экран «Разблокиров.».
7. Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки.
  - Если настроено подключение устройства к сети, тогда для обеспечения безопасности сети используйте надежный пароль.
  - Если вы забыли пароль, требуется выполнить сброс устройства. Сброс удалит все файлы, данные и программы.
  - Если вы создавали файл резервной копии с помощью ActiveSync, то можно восстановить все ваши программные данные.

### Ориентация экрана


Вы можете поменять ориентацию экрана на дисплее. Для некоторых программ удобнее использовать книжную ориентацию экрана, а для чтения длинных текстовых файлов лучше подходит альбомная ориентация.

Коснитесь «Пуск» > «Настройка» > «Система» > «Экран» > вкладка «Общие».

1. На вкладке «Общие» выберите ориентацию экрана: «Книжная», «Альбомная» (для правши) или «Альбомная» (для левши).
2. Нажмите ОК, экран изменится согласно вашему выбору.

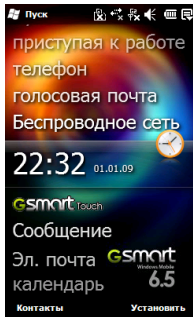

**Книжная**

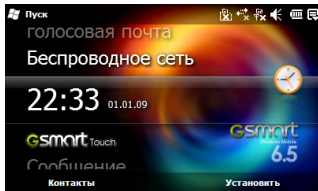

**Альбомная**

## Информация на дисплее

На главном экране отображается следующая информация:

### 1. Меню «Пуск»

Для открытия меню «Пуск» коснитесь ярлыка «Пуск». Чтобы вернуться к экрану «Сегодня» из любого режима, нажмите «Пуск» > «Сегодня».

### 2. Строка состояния и значков

Показывает значки уведомлений и состояние системы. Касаясь значков, вы получаете доступ к параметрам соответствующих функций.

### 3. Экран «Сегодня»


На экране «Сегодня» в этой области содержатся ярлыки программ и важная текущая информация. Для изменения настроек экрана «Сегодня» нажмите «Пуск» > «Настройка» > «Сегодня».


### 4. Строка команд

В разных режимах в этой строке могут отображаться команды меню, панель ввода, команды создания и редактирования файлов и т.д.

### 5. Всплывающее окно

Обеспечивает быстрый доступ к командам функций. Для выполнения действия коснитесь нужной команды. Чтобы убрать всплывающее окно, коснитесь в другой области экран

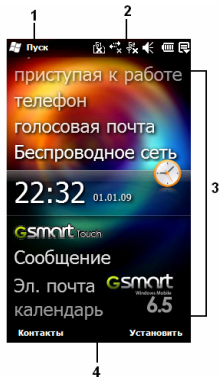

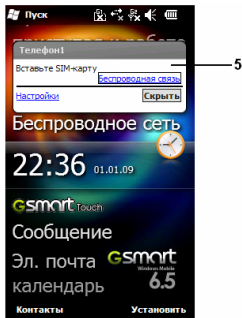










### Строка состояния и значков

В этой строке отображаются состояние и уведомления системы. Касаясь значков, вы получаете доступ к параметрам соответствующих функций.

Тип индикатора	Значки	Описание
Батарея		Полный заряд батареи.
		Низкий заряд батареи. Зарядите ее.
		Батарея заряжается.
Вызовы		Переадресация вызова.
		Вызов на удержании.
		Передача данных.
		Имеются пропущенные звонки.
		Режим разговора.
		Нет связи
		GPRS в зоне доступа.

		GPRS подключена.
		Подключение к GPRS...
		Включен Bluetooth.
		Включен Wi-Fi; Wi-Fi в зоне доступа; Wi-Fi подключена.
Сигнал		SIM1: Сильный сигнал.
		SIM2: Сильный сигнал.
		SIM1: Нет сети.
		SIM2: Нет сети.
		SIM1: Нет SIM-карты.

		SIM2: Нет SIM-карты.
		SIM1: Телефон выключен.
		SIM2: Телефон выключен.
		Роуминг.
		Попытка подключения GPS; сигнал GPS получен.
Сообщения		У вас новые сообщения.
		У вас новые голосовые сообщения.
		У вас новые мгновенные сообщения.
Громкость		Системная громкость.
		Громкость телефона.

		Звонок включен.
		Звонок выключен.
Настройки быстрого меню		Быстрое меню открывает доступ к настройкам часто используемых функций.

#### Технические характеристики

Параметры	Характеристики
<b>Системная информация</b>	
Операционная система	Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional
Процессор	MT6516 (416 МГц)
Память	ПЗУ 256 Мб, ОЗУ 128 Мб
<b>Физические характеристики</b>	
Размеры (Д x Ш x Т)	110,6 x 55 x 13,1 мм

Вес	114,5 г (с батареей)
<b>Батарея</b>	
Емкость батареи	литий-полимерный аккумулятор, 1300 мАч
Время работы в режиме ожидания	до 150 ч. (зависит от наличия местных сетей и от интенсивности использования телефона)
Время работы в режиме разговора	до 4 ч. (зависит от наличия местных сетей и от интенсивности использования телефона)
<b>Характеристики дисплея</b>	
Тип	3,2-дюймовая сенсорная ЖК-панель (ТПТ, WQVGA, 65536 цветов)
Разрешение	240 x 400 пикс.
<b>Диапазон</b>	
Диапазон	*GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900
<b>Интерфейсы</b>	

Bluetooth	Bluetooth 2.1
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g
CSD	Есть
Коммутируемый модем	Есть
USB	Micro USB 2.0
<b>Изображение</b>	
Формат	JPEG, GIF, PNG, BMP
Макс. размер	Зависит от емкости ОЗУ
<b>Звук</b>	
Формат	MP3, AMR, AAC, MIDI
Макс. размер	Зависит от емкости ОЗУ
<b>Видео</b>	
Формат	3GP, WMV7/8/9, H.264 D1
Макс. размер	Зависит от емкости ОЗУ
<b>Телефонная книга</b>	
Размер	Зависит от емкости ОЗУ
<b>Мелодии звонка</b>	
Тип	MP3, AAC, AMR
Полифония	64-голосный MIDI-файл
<b>Цифровая камера</b>	
Тип	JPEG, GIF, PNG, BMP
Камера	3,0 Мпикс.
Видеозапись	Есть

<b>Сообщения</b>	
Windows Live Messenger	Есть
SMS	Есть
MMS	Есть
Эл.почта	Есть
<b>Внешняя память</b>	
Тип	Карта памяти Micro SD
Макс. размер	до 16 Гб
<b>Рабочая температура</b>	
Температурный диапазон	-10°C~45°C

## Смена тем экрана


На экране «Сегодня», нажмите «Пуск» > «Параметры» > «Личные» > «Темы экрана» и выберите тему и интерфейс экрана.

Выбрав тему экрана, нажмите кнопку Confirm, чтобы сменить тему экрана «Сегодня».


## Живая природа

### Главный экран

1. Область меток и индикации
2. Батарея
3. Блокировка/разблокировка устройства
4. Время
5. Погода
6. Телефон
7. SMS
8. История звонков
9. Смена тем экрана

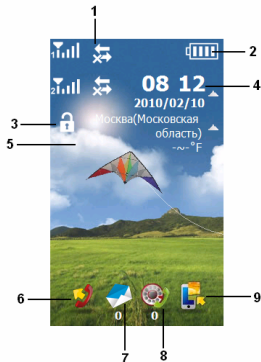


Для активации быстрого меню, нажмите один из четырёх значков внизу главного экрана. Вы можете разместить значки в этом меню по своему выбору.

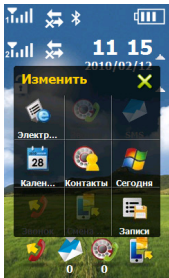










### Область меток и индикации








Показывает значки уведомлений и состояние системы. Касаясь некоторых значков вы получаете доступ к параметрам соответствующих функций.

Значки	Описание
	GPRS включена

	EDGE включена
	GPRS используется
	EDGE используется
 (динамическое)	Подключение к цифровой линии
	Нет сети GPRS
	Прием сообщения MSN
	Роуминг
	ActiveSync подключена
 (динамическое)	Подключение ActiveSync
	Сбой подключения ActiveSync
	Нет сети Wi-Fi, или Wi-Fi не подключена

 (динамическое)	Подключение Wi-Fi
	Wi-Fi подключена
	Bluetooth включен
	Прием данных по Bluetooth
	Гарнитура Bluetooth включена; Подключена гарнитура с микрофоном.
	Используйте гарнитуру (Гарнитура подключена, микрофон не активен)
	Подключена гарнитура A2DP.
	Включен вибровозвонк
	Без звука

	Будильник включен
	GPS включено
	Включено FM-радио
	Включен диктофон
	Включен секундомер
	Пропущен звонок
	На линии
	Непрочтенные SMS/MMS
	Непрочтенная почта
	SIM-карта не доступна
	Нет SIM-карты


	SIM-карта заперта
	Нет станции FM-радио
	Нет сети
	Сильный сигнал
	Полный заряд батареи
	Заряжается
	0%~100%. С шагом 0%, 10%, ...~..., 90%, 100%.

### Батарея

Коснитесь значка батареи для проверки заряда батареи. Для переключения между вкладками протягивайте экран (вправо или влево):

- На вкладке Аккумулятор можно проверить заряд батареи. Расход заряда батареи зависит от интенсивности использования.
- На вкладке «Дополнительно» можно настроить время подсветки.


### Время

Для установки даты и времени коснитесь  у метки времени. Протягивая вкладки “Год, Час, Минута, Месяц и День” настройте время.

Коснитесь значка будильника для настройки времени и будильников:

- На вкладке «Время» настройте время.
- На вкладке «Будильник» настройте параметры будильников.
- На вкладке «Дополнительно» настройте другие параметры.

### Погода

Для настройки параметров отображения погоды коснитесь  у значка прогноза погоды.

- На вкладке «Прогноз погоды» можно получить прогноз погоды на день или на неделю.
- На вкладке «Настройка» можно задать страну/регион и город. Также можно выбрать температуру по Фаренгейту или Цельсию.

Для обновления прогноза погоды нажмите



- На вкладке «Авто» можно настроить

дополнительные параметры.

**Примечания:** Перед настройкой прогноза погоды требуется установить время. Прогноз дается только на этот день или эту неделю.

### Блокировка/разблокировка устройства

1. Локируйте устройство:  
Чтобы заблокировать устройство нажмите значок «Заблокировать». Когда устройство заблокировано, оно не будет реагировать ни на прикосновения к экрану, ни на ввод с клавиатуры.
2. Разблокируйте устройство:  
На экране нажмите ярлык «Разблокировать» чтобы отпереть устройство.

### Громкость

Нажмите боковую кнопку, чтобы открыть меню «Громкость». С помощью ползунка настройте громкость.



:: Громкость связи.




:: Громкость телефон



### Скрытое меню функций


Чтобы открыть скрытое меню функций, нажмите кнопку **Config** на панели телефон или протяните экран вниз. Чтобы закрыть скрытое меню функций, снова нажмите кнопку **Config** или протяните экран вверх.

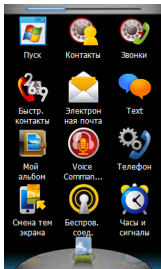Для просмотра дополнительных функций в меню функций протяните экран влево или вправо.



### Быстрые контакты


1. Коснитесь значка функции «Быстрые контакты» для ее активации.
2. Для удаления или правки контакта, прижмите его ярлык. Появятся кнопки  и .

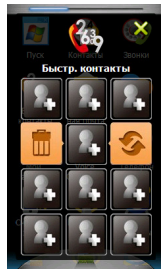



3. Чтобы позвонить, коснитесь контакта.


### Меню функций «Заменить/Удалить»

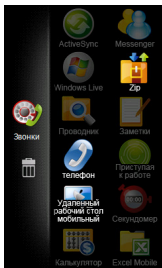Прижмите нужный ярлык в меню функций – откроется меню функций «Заменить/Удалить».



Перетащите ярлык для его переноса, либо нажмите  для его удаления. При удалении ярлика в меню функций появится значок .

### Скрытое меню мини-программ

Чтобы открыть скрытое меню «Виджеты», протяните перо вверх вдоль правой или левой стороны экрана. Чтобы закрыть меню «Виджеты», нажмите .

В скрытом меню мини-программ находятся программы MSN, Мировое время, Погода, Календарь, Заметки, Часы и будильник и Расшир. калькулятор.



### Китайская живопись

Протяните главный экран к следующему экрану.



## Телефон


Для открытия экрана «Телефон» протяните главный экран влево. Для открытия главного экрана протяните экран «Телефон» вправо.

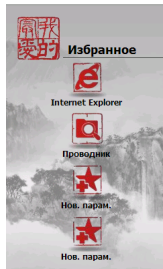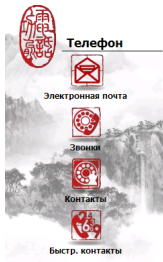

На экране «Избранное» прижмите нужный ярлык – появятся кнопки «Удалить» и «Заменить».


## Избранное

Для открытия экрана «Избранное» протяните главный экран вправо. Для открытия главного экрана протяните экран «Избранное» влево.

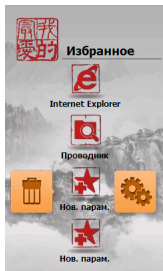

Ярлык, добавленный вами, можно удалить нажатием

 Ярлык «Новый ярлык» удалить невозможно.


Нажмите  и на экране «Замена» выберите другой ярлык для его замены.

На первой странице экрана «Замена» находятся стандартные функции. Функции, добавленные вами, находятся на второй странице.

## Скрытое меню функций

Чтобы открыть скрытое меню функций, нажмите кнопку **SoftKey** на панели телефон или протяните экран вниз. Чтобы закрыть скрытое меню функций, снова нажмите кнопку **SoftKey** на основном экране или протяните экран вверх.

Это меню содержит ярлыки экранов «Параметры» и «Пуск».

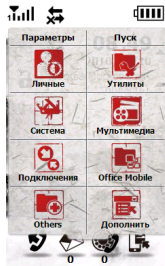

## Smart Zone

Протяните главный экран к следующему экрану.



2010 / 02 / 10  
Москва(Московская область)  
~°F



Нажмите этот значок для просмотра таблицы всех экранов меню. Черная точка показывает, где вы находитесь.



Нажмите этот значок для перемещения к главному экрану. Направление стрелки указывает положение главного экрана.

### Windows Media

Для открытия экрана «Windows Media» протяните главный экран из верхнего левого в нижний правый угол.

### Пуск

Для открытия экрана «Пуск» протяните главный экран вниз.

### Просмотр фото

Для открытия экрана «Просмотр фото» протяните главный экран из верхнего правого в нижний левый

угол.

### **Избранное**

Для открытия экрана «Избранное» протяните главный экран вправо.

### **Телефон**

Для открытия экрана «Телефон» протяните главный экран влево.

### **Виджеты**

Для открытия экрана «Виджеты» протяните главный экран из нижнего левого в верхний правый угол.

### **Параметры**

Для открытия экрана «Параметры» протяните главный экран вверх.

### **Internet Explorer**

Для открытия экрана «Internet Explorer» протяните главный экран из нижнего правого в верхний левый угол.

При изменении этого документа его последнюю версию можно скачать с официального вебсайта компании GSmart.

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

B2, No. 207, Sec. 3, Beixin Road,  
Xindian, Taipei, 231, Taiwan

+886-2-89132220

[www.gigabytecm.com](http://www.gigabytecm.com)

A2M02-000212-20S